22434

ローマンシェード

シングルシェード

アーチ窓タイプ・コード式

プレーンスタイル

タックバースタイル

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄(販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日)を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



□株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。 取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

个警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属の取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質及び製品本体のネジ穴(φ4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。



●本体取付け時は、本体がしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



●製品にぶら下がったり 急激な操作や無理な操 作は絶対におやめくだ さい。

製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



●製品に物を吊り下げ たり、ぶらさげるこ とは絶対におやめく ださい。

製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。



●コード(チェーン)等にぶらさがったり、 無理に引張ったりすることは絶対におやめ ください。メカ部の破損や製品が落下する 恐れがあります。

また、お子様がコード(チェーン)等で遊びますと、コード(チェーン)等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。



⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて (巻き上げて)ください。製品の破損 や思わぬ事故の原因となります。



●水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



●火のそばでのご使用 は絶対におやめくだ さい。



火気厳禁

●高温(70℃以上)多温(湿度60%以上)の条件下が予想される場所(サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等)への取付けは絶対におやめください。




●製品の分解は絶対に おやめください。 製品の破損や故障の 原因となります。



分解禁止

1 構造図と各部の名称


■構造図 アーチ窓タイプ (プレーンスタイル右操作)

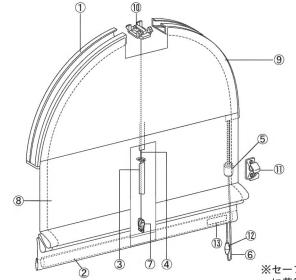


- ①ヘッドレール
- ②ボトムレール ③リングテープ
- ④昇降コード
- ⑤コード止め
- ⑥補助コード
- ⑦コードホルダーE
- 8生地
- 9面ファスナー
- 10ドラム
- ⑪コード掛け
- (1)セーフティジョイント
- ③メンテナンスシール (ボトムレール裏面)

※セーフティージョイントは、コード に荷重がかかるとはずれる仕組みに なっている安全補助部品です。

適用スタイル

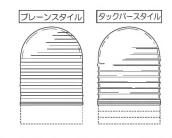

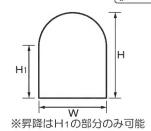

2 付属部品

- ●取付け用ネジ (3本)
- ●コード掛け用取付けネジ (2本)
- ●カラーパイプ(1ヶ)
- ●コード掛け (1ヶ)









∧ 塾生

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地 (石膏ボード等) にはご使用になれません。


取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(ϕ 4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

本体の取付け方


①本体を取り付ける際、水平・垂直のバランスを確認してください。

②生地をヘッドレールよりはがし、水平のバランスを確認のうえ、半円形ヘッドレールを直接ネジ止めしてください。

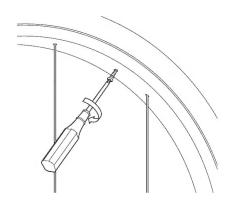

③操作側のネジ穴には付属のカバーパイプにネジ を通して取り付けてください。

※昇降コードをカバーパイプではさまないように ご注意ください。

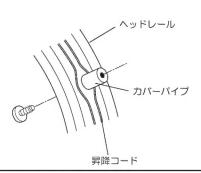

コード掛けの取付け方

操作側の窓枠、または壁面に付属のネジで取付けてください。





4 操作方法

昇降コード (コード止め・補助コード) を引き下げた後 (または引き上げた後) コード掛けに巻き付けて止めてください。

注意

昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが 生じ、生地が水平に上がらないことがあります。 引きズレが生じない様に昇降コードをしっかり握 りながら引いてください。



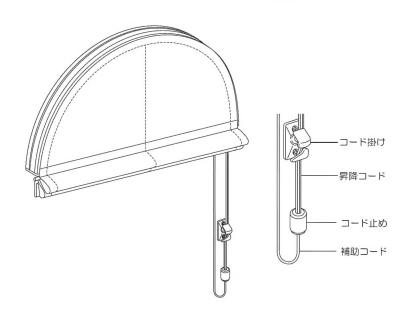


5 クリーニング方法(クリーニング可能な生地のみ対象)


生地の取外し方

①生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーAを取外してください。 ※コードホルダーEは生地に取付けた状態で洗濯できます。




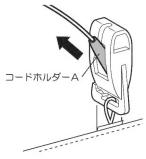


②昇降コードを最上部のリングカンまで順番に外してください。




③補助コードの結び目を解いて、最下部のコード ホルダーEから外してください。

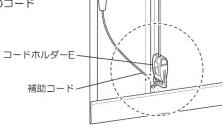

④生地の上部をヘッドレールから静かに剥がしてください。

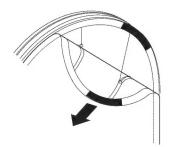


⑤ボトムレールを生地最下部の取り出し口から抜いてください。

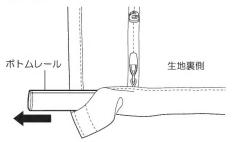


⑥タックバースタイルの場合、中間パイプも抜い てください。

最上部の中間パイプには、パイプキャップが付いています。

取付けの際、中間パイプを通す時に使用します ので、大切に保管してください。



⑦昇降コードがドラムガイドから抜けないよう コードを束ねてください。




注意

- ・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
- ・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。
- ●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
- ●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
- ●マイプラン(支給生地)で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。 この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。


生地の取付け方

①ボトムレールを生地最下部の差し込み口から取付けてください。

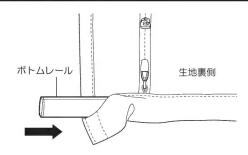


②タックバースタイルの場合、中間パイプも取付けてください。

パイプキャップを使用すると中間パイプが生 地に通しやすくなります。




③生地上部をヘッドレールに貼り付けてください。

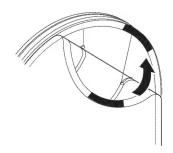


④昇降コードを生地最上部のリングカンから順にすべて通してください。



⑤コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。

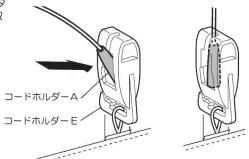

⑥補助コードを最下部のコードホルダーEに結んでください。

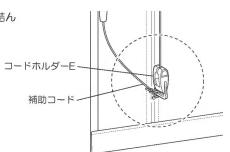


6 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ(紫色)が残っている場合があります。 これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。 ※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼付け位置は、■構造図と各部の名称をご覧ください。

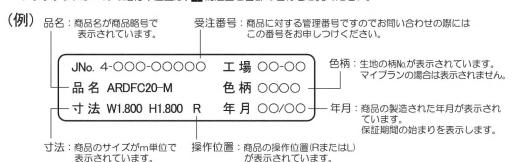

8 保証について

■この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(生地・コード・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります)キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。

は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

- ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
- ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- ●お客様サービス窓口:TEL03-3272-2595 (お問合せ時間:平日9時~17時30分)

1)株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名																		
住 所																		
電話番号																		
お買い上げ	^背 日									年		J	₹			日		